Compact Disc Player

Manual de instruções



CDP-CX455

ADVERTÊNCIA

Não exponha o aparelho à chuva ou à humidade de modo a evitar incêndios ou choques eléctricos.

Não abra a caixa do aparelho de modo a evitar choques eléctricos. A assistência técnica só deve ser efectuada por pessoal qualificado.

Este aparelho foi classificado como um produto LASER DE CLASSE 1. Esta etiqueta encontra-se na parte posterior externa do aparelho.



Para evitar incêndio, não cubra as ventilações do aparelho com jornais, toalhas, cortinas, etc. E não coloque velas acesas sobre aparelho.

Para evitar incêndios ou risco de choques, não coloque sobre o aparelho recipientes contendo líquidos, tais como vasos de flores



Não deite as pilhas ao lixo. Descarte-as como desperdício químico.

Bem-vindo!

Obrigado por ter adquirido este Leitor de CD da Sony. Antes de utilizar o produto, leia este manual atentamente e guarde-o para futuras consultas.

Sobre este manual

As instruções neste manual são para o modelo CDP-CX455.

Convenções:

- As instruções neste manual descrevem os controlos no leitor.
 - Também pode utilizar os botões no telecomando se eles tiverem nomes idênticos ou similares àqueles no leitor.
- Os seguintes ícones são utilizados neste manual:



Indica que pode executar a operação utilizando o telecomando.



Indica sugestões e conselhos para facilitar a operação.

Precauções relativas aos CDs

Manuseio de CDs

- Mantenha os discos limpos, e manipule-os com cuidado.
- Não cole papéis ou fitas nos discos.





- Não exponha os discos à luz directa do sol ou fontes de calor tais como condutos de ar quente, nem os deixe num automóvel estacionado sob o sol, pois a temperatura no interior do automóvel pode elevar-se consideravelmente nessas condições.
- Depois de retirar um disco do leitor, guarde o disco em sua caixa.

Limpeza

 Antes da leitura, limpe o disco com um pano limpo. Limpe o disco do centro para as bordas.



 Não utilize solventes como benzina, diluentes para tinta, e outros limpadores ou aerossóis anti-estáticos tencionados para discos convencionais de plásticos (LPs). Notas relativas a discos CD-R e CD-RW Este aparelho pode ler os seguintes discos:

Tipo de disco	Etiqueta no disco
CD de áudio	COMPACT DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT DIGITAL AUDIO REWritable
Ficheiros MP3	COMPACT DIGITAL AUDIO Recordable Recordable Recordable Recordable Recordable Rewritable Rewritable

- A leitura de alguns discos CD-R e CD-RW (dependendo do equipamento utilizado para sua gravação ou condições do disco) pode não ser possível neste leitor.
- Não é possível ler um disco CD-R/CD-RW que não tenha sido finalizado*.
- * Um processo necessário para que um disco CD-R/CD-RW gravado possa ser lido por um leitor de CD de áudio.

Sobre os ficheiros MP3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) é uma tecnologia e formato padrão para comprimir uma sequência sonora. O ficheiro é comprimido até aproximadamente 1/10 de seu tamanho original. Os sons fora da gama de audição humana são comprimidos enquanto que os sons que podemos ouvir não são comprimidos.

Dependendo da codificação, poderá não ser possível a reprodução de alguns ficheiros MP3.

O método de codificação (isto é, a taxa de bits seleccionada para codificação) afectará a qualidade sonora dos ficheiros MP3 criados. A taxa de bits usada tipicamente para ficheiros MP3 é 128 kbps.

Notas relativas aos discos

Pode ler ficheiros MP3 gravados em discos CD-ROMs, CD-Rs (CDs graváveis) e CD-RWs (CDs regraváveis). O disco deve ser do formato ISO 9660*1 de nível 1 ou nível 2, ou Joliet ou Romeo no formato de expansão. Pode utilizar um disco gravado em Multi-sessão*2.

*1 Formato ISO 9660

Este é o padrão internacional mais comum para o formato lógico de ficheiros e pastas em um CD-ROM. Há vários níveis de especificação. No nível 1, os nomes dos ficheiros devem estar no formato 8.3 (não mais do que oito caracteres no nome, e não mais do que três caracteres na extensão ".MP3") e em letras maiúsculas. Os nomes das pastas não podem ter mais do que oito caracteres. Não podem haver mais do que oito níveis de pastas aninhadas. As especificações de nível 2 permitem nomes de ficheiro com até 31 caracteres.

Cada pasta pode ter até 8 árvores. Para Joliet ou Romeo no formato de expansão, confira o conteúdo do software de escrita, etc.

*2 Multi-sessão

Este é um método de gravação que permite a adição de dados utilizando o método Track-At-Once (Faixa por vez). Os CDs convencionais começam com uma área de controlo de CD chamada "Lead-in" (trilha de entrada) e termina com uma área chamada "Lead-out" (trilha de saída). Um CD de multi-sessão é um CD com sessões múltiplas, onde cada segmento de "Lead-in" até "Lead-out" é considerado como uma única sessão.

CD-EXTRA: Um formato no qual dados CD-DA (áudio) são gravados nas faixas da sessão 1 e dados de computador nas faixas da sessão 2.

CD misturado: Um formato no qual dados de computador so gravados na primeira faixa e dados CD-DA (áudio) são gravados nas faixas seguintes dentro de uma sessão.

Notas

- Com formatos diferentes de ISO 9660 de nível 1, os nomes das pastas ou nomes dos ficheiros podem não ser exibidos correctamente.
- Ao nomear um ficheiro, certifique-se de adicionar a extensão ".MP3" ao nome do ficheiro.
- Se colocar a extensão ".MP3" em um ficheiro diferente de MP3, o aparelho não poderá reconhecer o ficheiro adequadamente e gerará um ruído aleatório que poderia avariar os altifalantes.
- A reprodução de discos nas condições seguintes leva mais tempo para se iniciar:
 - discos gravados com estrutura de árvore complicada.
 - discos gravados em multisessão.
 - discos aos quais seja possível acrescentar dados (discos não-finalizados).


Precauções ao ler um disco gravado em multi-sessão Dados CD-DA (áudio) ou ficheiros MP3 armazenados em CDs multisessão podem estar sujeitos a algumas restricões de

multisessão podem estar sujeitos a algumas restrições de reprodução.

- Se o disco começar com uma sessão de CD-DA, será reconhecido como disco CD-DA (áudio) e a reprodução continuará até que seja encontrada uma sessão de MP3.
- Se o disco começar com uma sessão de MP3, será reconhecido como disco MP3 e a reprodução continuará até que seja encontrada uma sessão de CD-DA (áudio).
- A amplitude de reprodução de um disco de MP3 é determinada pela estrutura de árvore de arquivos resultante da análise do disco.
- Um disco com um formato de CD misto é reconhecido como um disco de CD-DA (áudio).

Ordem de leitura de ficheiros MP3

A ordem de leitura das pastas e ficheiros é a seguinte:

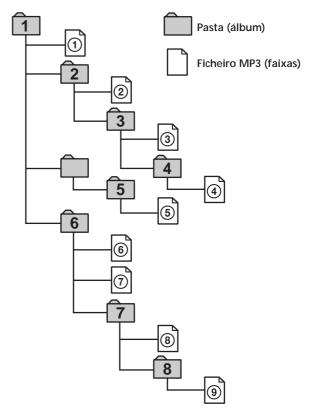

Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3 Árvore 4 Árvore 5

Notas

- As pastas que não contêm ficheiros MP3 são saltadas.
- Ao colocar um disco com muitas árvores, leva algum tempo para que a leitura comece.
 - Recomendamos que crie apenas uma ou duas árrores para cada disco.
- Número máximo de pastas: 150 (incluindo pasta raiz pastas vazias)
- Número máximo total de ficheiros MP3 e pastas: 300
- O leitor de CD pode ler ficheiros MP3 em uma pasta cuja profundidade na árvore de pastas seja até 8.

Sugestão

Para especificar uma ordem de leitura desejada, primeiro introduza a ordem com números (ou seja, "01", "02") antes dos nomes das pastas ou ficheiros, e depois grave o conteúdo no disco. (A ordem difere dependendo do software de escrita.)

Nota acerca da reprodução de ficheiros MP3

Dependendo do software de codificação/gravação, do aparelho de gravação ou do suporte de dados utilizado para a gravação de ficheiros MP3, poderão ocorrer problemas como incapacidade de reprodução, interrupções do som e interferências.

SUMÁRIO

Preparativos iniciais	
Desembalagem	6
Ligação do sistema	
Ligação de outro leitor de CD	8
Colocação de CDs	9
Conservação de energia no modo de espera	11
Leitura de CDs	
Leitura de CD	12
Utilização do visor	
Localização de um disco específico	
Especificações do próximo disco para leitura	
Leitura de discos (álbum) em vários modos (leitura repetida/aleatória)	
Criação de seu próprio programa (leitura programada)	
Utilização do temporizador	
Fundido de introdução ou finalização	22
Armazenamento de informasões sobre CDs (ficheiros personalizados	•
O que pode fazer com ficheiros personalizados	23
Etiquetagem dos discos (Nomeação dos discos)	23
Armazenamento das informações dos ficheiros personalizados utilizando um teclado	26
Classificação dos discos de acordo com Nomes de Artistas (Ficheiros de Artistas)	27
Leitura dos discos designados com o mesmo Nome de Artista com um toque do	
botão TOP ARTIST (Leitura dos artistas principais)	29
Utilização do leitor com outro componente	
Controlo de outro leitor de CD (Controlo Mega Avançado)	30
Leitura alternada (leitura sem retardo/leitura com fundido X)	
Controlo do leitor por um outro componente	
Informações adicionais	
Utilização do sistema de controlo CONTROL A1II	33
Precauções	
Localização e solução de problemas	
Especificações	
Índice	
Índice	37

Desembalagem

Confira se recebeu os seguintes itens:

- · Cabo de áudio (1)
- Cabo de ficha miniatura (1) monofónico (2P) (Cabo de ligação para CONTROL A1II) (fornecido apenas para os modelos canadenses)
- Telecomando (1)
- Pilhas de tamanho AA (LR6) (2)


Colocação das pilhas no telecomando

Pode controlar o leitor utilizando o telecomando fornecido.

Coloque as duas pilhas de tamanho AA (LR6) fornecidas com as extremidades + e – nas direcções correctas conforme indicado no compartimento das pilhas.

Coloque a extremidade negativa (-) primeiro, e em seguida empurre para dentro e para baixo até que a extremidade positiva (+) se encaixe em posição.

Quando utilizar o telecomando, aponte-o para o sensor remotor \blacksquare no leitor.

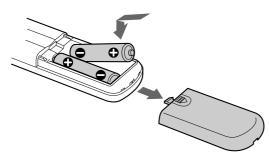

Ď,

Momento de trocar as pilhas

Com o uso normal, as pilhas devem durar aproximadamente seis meses. Se o telecomando não puder operar mais o leitor, troque todas as pilhas com novas.


Notas

- Não deixe o telecomando perto de lugares extremamente quentes ou húmidos.
- Não derrube matérias estranhas sobre o telecomando, particularmente ao trocar as pilhas.
- Não exponha o sensor remoto à luz directa do sol nem perto de aparelhos de iluminação. Fazer isso pode causar um mau funcionamento.
- Se não for utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar possíveis danos em virtude do vazamento e corrosão das pilhas.


Ligação do sistema

Descrição geral

Esta secção descreve a maneira de ligar o leitor de CD a um amplificador. Certifique-se de desligar todos os componentes antes de fazer as ligações.

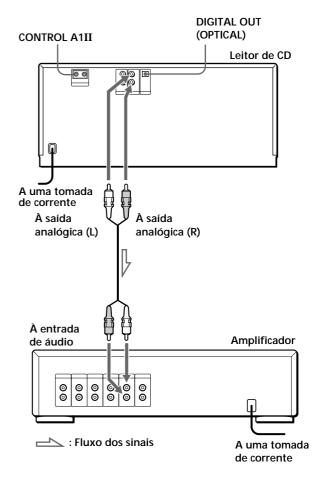


Que cabos preciso? Cabo de áudio (fornecido) (1)

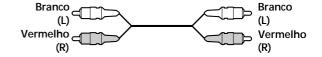

Ligações


Ao ligar um cabo de áudio, certifique-se de igualar os cabos com codificação em cores às tomadas correspondentes nos componentes: Vermelho (canal direito) com Vermelho, e Branco (canal esquerdo) com Branco. Certifique-se de ligar firmemente para evitar zumbidos e interferências.

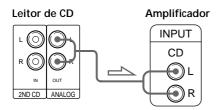

Se tiver um componente digital como um amplificador digital, conversor D/A, DAT ou MD

Ligue o componente através do conector DIGITAL OUT (OPTICAL) utilizando um cabo óptico (não fornecido). Retire a tampa e ligue o cabo óptico.

Repare que não será possível utilizar as funções de fundido de introdução e finalização do som (página 22).

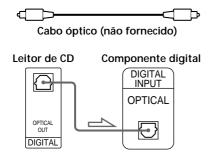

Notas

- A reprodução de um ficheiro MP3 não é emitida pela saída DIGITAL OUT (OPTICAL).
- · Quando ligar através do conector DIGITAL OUT (OPTICAL), pode produzir-se algum ruído durante a leitura de software de CD que não seja de música, tal como um CD-ROM.



ϔ Se tiver um componente Sony com tomada CONTROL A1II (ou CONTROL A1)


Ligue o componente através da tomada CONTROL A1II (ou CONTROL A1). Pode simplificar a operação do sistema de áudio composto por componentes Sony separados. Para maiores detalhes, consulte "Utilização do sistema de controlo CONTROL A1II", na página 33.

Ligação do cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente.


Nota sobre o lugar de instalação do leitor

Certifique-se de colocar o leitor num lugar plano e horizontal. Deixar o leitor numa posição inclinada pode causar um mau funcionamento ou avaria dele.

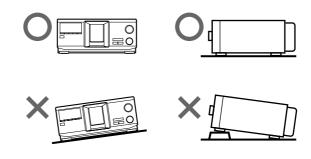

Ligação de outro leitor de CD


Se tiver um leitor de CD Sony que permita a colocação de 5, 50, 200, 300 ou 400 discos, que seja dotado de uma tomada CONTROL A1II (ou CONTROL A1), e cujo modo de comando possa ser definido para CD3, pode controlar tal leitor como o segundo leitor junto com este leitor. Depois de ligar este leitor a um amplificador, siga o procedimento abaixo. Certifique-se de desligar todos os componentes do sistema antes de fazer as ligações.

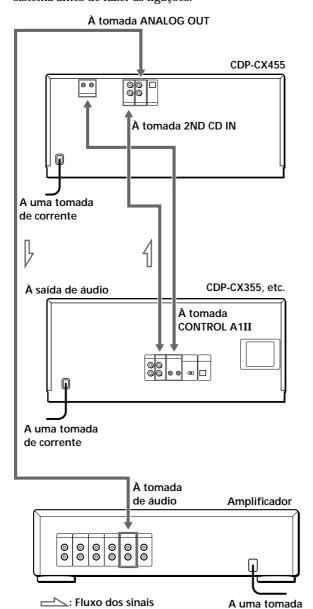


de corrente

Que cabos precisará?

- Cabo de áudio (1) (Utilize o cabo fornecido com o leitor a ser ligado.)
- Cabo de ficha miniatura (1) monofónica (2P) (fornecido apenas para os modelos canadenses)
- 1 Ligue os leitores com um cabo de áudio (vide também "Ligações" na página 6.)

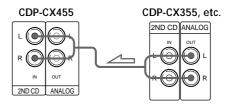

2 Ligue os leitores com o cabo de ficha miniatura monofónica (2P).

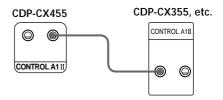

Para maiores detalhes sobre esta ligação, consulte "Utilização do sistema de controlo CONTROL A1II" na página 33.

3 Defina o modo de comando deste leitor para CD1 (definição de fábrica) ou CD2, e defina o modo de comando do segundo leitor para CD3. Verifique o modo de comando actual deste leitor no visor. Se o modo for CD3, mude o modo conforme descrito na página seguinte.




Para maiores detalhes sobre como operar o segundo leitor, consulte "Controlo de outro leitor de CD" na página 30 e "Leitura alternada" na página 31.

4 Ligue o cabo de alimentação de ambos os leitores a uma tomada de corrente.

Notas

- Ligue apenas o leitor que utilizará como o segundo leitor à tomada 2ND CD IN deste leitor.
- Quando ligar um segundo leitor de CD, não ligue o conector DIGITAL OUT (OPTICAL) deste leitor ao amplificador.

Mudança do modo de comando do leitor

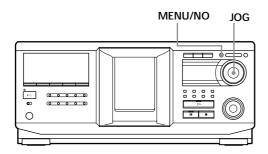


- 1 Carregue em MENU/NO.
- 2 Rode o botão JOG até que "COMMAND MODE?" apareça no visor.
- Carregue no botão JOG.O modo de comando actual aparece.




4 Rode o botão JOG para seleccionar CD1 ou CD2, e em seguida carregue no botão JOG novamente.

Colocação de CDs


Pode colocar até 400 CDs neste leitor.

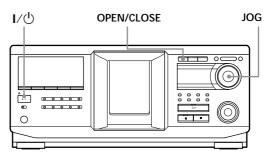


Vista superior das ranhuras de disco

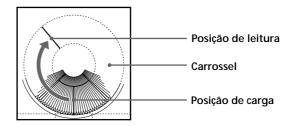

- **1** Carregue em I/🖰 para ligar o leitor.
- **2** Carregue em OPEN/CLOSE para abrir a tampa frontal.

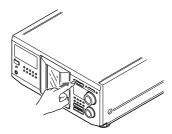


3 Rode o botão JOG até encontrar a ranhura de disco onde deseja colocar um disco, enquanto verifica o número do disco (escrito ao lado de cada ranhura e indicado também no visor pequeno).

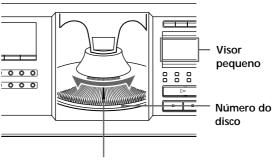

Ranhura de disco na posição de carga


O número do disco na posição de carga aparece no visor. Se um disco tiver um nome (vide página 23), o Nome do Disco aparecerá no lugar do número do disco. Ao rodar o botão JOG, o número ou Número do Disco mudará.

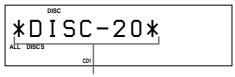

Número ou nome do disco

Pode classificar os discos utilizando a função de nome de artista. Este recurso permite-lhe encontrar facilmente um disco que deseja escutar. Para maiores detalhes, consulte "Classificação dos discos de acordo com nomes de artistas (ficheiros de artistas)" na página 27.


4 Coloque o disco com o lado da etiqueta para a direita.

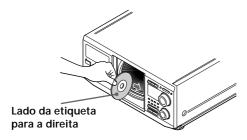

Depois de colocar um disco, pode introduzir o título original do disco para substituir o número do disco (vide "Etiquetagem dos discos (nomeação dos discos)" na página 23) de modo que possa localizá-lo facilmente sempre que quiser escutá-lo.



- **5** Repita os passos 3 e 4 para colocar mais discos.
- 6 Carregue em OPEN/CLOSE para fechar a tampa frontal.

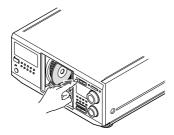


O carrossel gira e a ranhura para disco na posição de carga é colocada na posição de leitura. Mantenha sempre a tampa frontal fechada, excepto quando quiser colocar ou retirar discos.

PRECAUÇÃO

- Não coloque um adaptador para CD de 8 cm.
 Este leitor não pode ler CDs de 8 cm. Não coloque um CD de 8 cm ou um adaptador para CD de 8 cm (CSA-8). Isso pode danificar o leitor e o disco.
- · Não mova o leitor após colocar discos.
 - Certifique-se de colocar o leitor num lugar plano e horizontal. Deixar o leitor numa posição inclinada pode causar um mau funcionamento ou avaria dele.



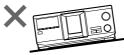



- Não mova o leitor e evite qualquer choque físico após colocar discos.
- Para transportar o leitor, retire todos os discos dele.
- Certifique-se de colocar o disco num ângulo recto no carrossel.

Se um disco não for colocado na ranhura completamente (ao carregar em ≜, por exemplo), coloque o disco novamente num ângulo recto no carrossel (ou carregue em ≜ novamente).



Disco não colocado completamente

 Não coloque selos ou adesivos, etc. nos CDs.
 Selos, adesivos, etc. fixados nos CDs podem fazer que o leitor funcione inadequadamente, podendo danificar o leitor ou o disco.

Notas

- Se derrubar um disco no leitor e/ou o CD n\u00e3o entrar na ranhura correctamente, consulte o seu revendedor Sony mais pr\u00f3ximo.
- Certifique-se de que o carrossel pare completamente antes de colocar ou retirar discos.
- O painel frontal é fechado automaticamente quando o botão

 é carregado. Tome cuidado para não colocar a mão no leitor depois de carregar em

 Caso contrário, poderá prender a mão no painel frontal.

Remoção de CDs

Depois de realizar os passos de 1 a 3 de "Colocação de CDs" na página 9, retire os discos. A seguir, feche a tampa frontal.





Para retirar discos facilmente

Depois de realizar os passos de 1 a 3 de "Colocação de CDs" na página 9, carregue em ≜ (DISC EJECT). O disco na ranhura seleccionada mover-se-á para cima e poderá retirá-lo facilmente. Se carregar em ≜ novamente, o disco voltará à posição de carregado. Se o disco não voltar à posição de carregado, volte a colocá-lo correctamente.

Conservação de energia no modo de espera

STANDBY

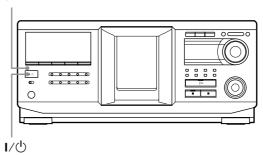

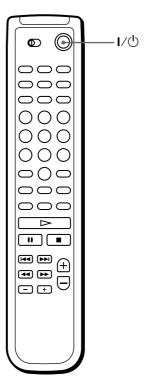

Carregue uma vez em $I/\stackrel{(1)}{\cup}$ no leitor ou no telecomando.




Enquanto o leitor estiver no modo de espera, ilumina-se o indicador STANDBY do leitor.

Para desactivar o modo de espera

Carregue uma vez em $I/\stackrel{1}{\cup}$ no leitor ou no telecomando.

Leitura de CD

Pode ler todas as faixas ou ficheiros MP3 em um disco na ordem original (leitura contínua). Também pode ler até 400 discos consecutivamente. Certifique-se de que colocou os discos correctamente conforme indicado nas páginas 9 e 10.

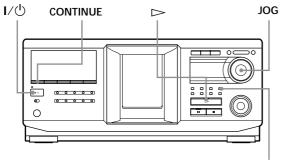

ALBUM SELECT


- Ligue o amplificador e seleccione o modo de leitura de CD.
- **2** Carregue em I/ \bigcirc para ligar o leitor.
- 3 Carregue em CONTINUE para seleccionar o modo de leitura contínua ALL DISCS, 1 DISC ou ALBUM.

Cada vez que carrega em CONTINUE, "ALL DISCS", "1 DISC" ou "ALBUM" aparece alternadamente no visor.

Certifique-se de parar a reprodução antes de mudar o modo de reprodução para CONTINUE, SHUFFLE ou PROGRAM.

Ao seleccionar	O leitor lê
ALL DISCS	Todos os discos no leitor consecutivamente, na ordem dos números dos discos. As ranhuras de disco vazias são saltadas.
1 DISC	Apenas o disco seleccionado.
ALBUM*	Apenas o álbum seleccionado.

- * Quando um disco sem nenhum álbum é reproduzido com "ALBUM" seleccionado, o disco é reproduzido da mesma maneira como quando se selecciona o modo de leitura contínua 1 DISC.
- 4 Certifique-se de que o botão ALBUM SELECT esteja apagado e então rode o botão JOG até que o número do disco ou Nome do Disco desejado (vide página 23) apareça no visor para seleccionar o primeiro disco (ALL DISCS) ou um disco particular que deseja (1 DISC).

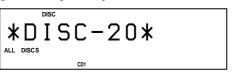

- Acerca do botão ALBUM SELECT
 Com o botão apagado: O botão JOG selecciona discos.
 Com o botão iluminado: O botão JOG selecciona álbuns.
- **5** Para ler as faixas de áudio, salte este passo e prossiga ao passo 7.
- **6** Para seleccionar um álbum, carregue no botão ALBUM SELECT para fazer com que o botão se ilumine e rode o botão JOG até que o nome do álbum desejado apareça no visor.

 Rode para a direita para seleccionar o próximo álbum e rode para a esquerda para seleccionar o álbum anterior.
- 7 Carregue no botão JOG para iniciar a leitura e ajuste o volume no amplificador.
 O disco seleccionado é colocado na posição de leitura, e o leitor inicia a leitura de todos os discos a partir do disco seleccionado (ALL DISCS), todas as faixas de um disco particular seleccionado (1 DISC), ou todos os ficheiros MP3 no álbum seleccionado (ALBUM).

Operações que pode fazer durante a leitura

Para	Faça isso
Parar a leitura	Carregue em ■.
Pausar a leitura	Carregue em II .
Continuar a leitura após uma pausa	Carregue em Ⅱ ou ▷ .
Ir para o próximo disco	Carregue em DISC + uma vez. Carregue continuamente para saltar outros discos.
Ir para o disco anterior	Carregue em DISC – uma vez. Carregue continuamente para saltar outros discos.
Ir para o próximo álbum.	Carregue em ALBUM +.
Voltar para o álbum anterior 📳	Carregue em ALBUM

Para	Faça isso
Ir directamente para uma faixa específica 👔	Utilize os botões numéricos no telecomando. Para seleccionar uma faixa com um número maior que 10, carregue em >10 primeiro, e em seguida carregue nos botões numéricos correspondentes. Exemplos: • Para seleccionar a faixa de número 30 num CD gravado com 50 faixas carregue em >10, então 3 e 10/0. • Para seleccionar a faixa de número 30 num CD gravado com 200 faixas, carregue em >10, então 10/0, 3 e 10/0.
Ir para uma ponto numa faixa ouvindo o som	Carregue continuamente em ◀◀ (para trás)/▶▶ (para diante) no telecomando até encontrar o ponto desejado.
Ir para um ponto numa faixa observando o visor	Pause a leitura e carregue continuamente em ◀◀ (para trás)/ ▶▶ (para diante) no telecomando até encontrar o ponto desejado. Não ouvirá o som durante esta operação.
Ir para a próxima faixa (ficheiro MP3*)	Rode o botão I✓ AMS ▷ um clique para a direita.
Voltar para a faixa anterior (ficheiro MP3*)	Rode o botão I✓ AMS I✓ um clique para a esquerda.
Parar a leitura e retirar o disco.	Carregue em OPEN/CLOSE.

No modo "ALL DISCS" ou "1 DISC", pode localizar todos os ficheiros MP3 no disco seleccionado. No modo "ALBUM", pode localizar todos os ficheiros MP3 no álbum seleccionado.



No fim da leitura TOC

Quando ficheiros MP3 do disco são reproduzidos, "MP3" aparece no visor.



"Quando desligar o leitor

O leitor memoriza o último disco lido e o modo de leitura: leitura contínua (página 12), aleatória (página 17) ou programada (página 19). Quando ligar o leitor novamente, o leitor lerá o mesmo disco no mesmo modo de leitura.


Nota

Se " \neg \neg " aparecer no visor grande, o disco chegou no fim enquanto estava a carregar em ▶▶. Neste caso, rode o botão IM AMS IM para a esquerda ou carregue em ◀ para voltar atrás.

Utilização do visor

Pode verificar as informações armazenadas dos discos, tais como Nomes dos Discos (vide página 23) ou Nomes dos Artistas (vide página 27), utilizando o

Ao contrário de um CD normal, os discos CD TEXT incluem informações como o título do disco ou nome(s) do(s) artista(s). O visor mostra as informações CD TEXT de modo que pode verificar o título do disco actual, nome do artista, e título da faixa. Quando o leitor detecta um disco CD TEXT, "CD TEXT" aparece no visor.

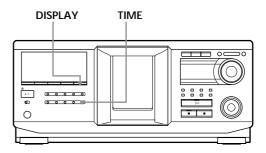

Exibição das informações de discos normais

Exibição das informações no modo de paragem O visor mostra o número do disco actual, número total de faixas, e tempo total de leitura do disco.

Número ou Nome do Disco actual, etc.

Número do disco actual



Exibição das informações do disco a ser lido Durante a leitura de um disco, o visor mostra o número do disco actual, número da faixa, tempo de leitura da faixa, e o número do próximo disco.


Número ou Nome do Disco actual, etc.





Número do disco actual

*1 Cada vez que carrega em TIME, o visor muda na seguinte sequência:

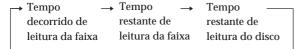

As informações são exibidas como segue (no modo de paragem):

- Se o nome do artista tiver sido designado para o disco actual
 - Nome do Disco/ ₹ Nome do Artista designado Se nenhum nome de disco tiver sido atribuído ao disco actual, será exibido o número do disco.
- Se o nome de artista n\u00e3o tiver sido designado para o disco actual

Nome do Disco

Se nenhum nome de disco tiver sido atribuído ao disco actual, será exibido o número do disco.

Exibição das informações de discos CD TEXT

Exibição das informações no modo de paragem O visor mostra o título do disco. Se o Nome de Artista tiver sido designado (vide página 27), o nome do artista também aparecerá e rolará no visor.



Exibição das informações durante a leitura de um disco O visor mostra o título do disco e da faixa alternadamente.

As informações são exibidas como segue (no modo de paragem):

- Se o nome do artista tiver sido designado para o disco actual
 - Título do disco CD TEXT/**↑** Nome do artista designado
- Se o nome de artista não tiver sido designado para o disco actual

Título do disco CD TEXT/Nome do artista do disco CD TEXT

Cada vez que carrega em DISPLAY, o visor muda na seguinte sequência:

Título do disco ← Título da faixa

Exibição das informações de ficheiros MP3

Exibição das informações no modo de paragem O visor mostra o nome do disco ou álbum, o número total de ficheiros MP3 no álbum actual, o número total de álbuns* e o número do disco actual.

* Quando se selecciona ALL DISCS ou 1 DISC.

Nome do disco ou nome do álbum



Número total de ficheiros MP3 no álbum actual


Número total de álbuns




Número do disco actual

Exibição das informações do disco a ser lido O visor mostra o nome do ficheiro MP3, número do ficheiro MP3, tempo de leitura do ficheiro MP3, e número do disco actual.

Nome do ficheiro MP3*1

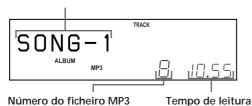


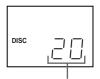


Número do disco actual

*1 Cada vez que carrega em DISPLAY, o visor muda na seguinte sequência:

Se o ficheiro MP3 não tiver uma etiqueta ID3

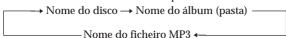


Se o ficheiro MP3 tiver uma etiqueta ID3

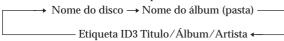


Notas sobre MP3

- A etiqueta ID3 aplica-se apenas à versão 1.
- Os códigos de caracteres da etiqueta ID3 conformam com as normas ASCII e ISO. Os discos no formato Joliet só podem ser exibidos em ASCII. Caracteres incompatíveis são exibidos como "".
- Nos seguintes casos, o tempo decorrido de leitura e o tempo restante de leitura da faixa podem não ser exibidos pode não ser exibido com precisão.
 - Leitura de um ficheiro MP3 com VBR (taxa de bit variável)
 - Durante o avanço rápido/retrocesso
- Quando um ficheiro MP3 é lido, o tempo restante do disco não é exibido.

Localização de um disco específico

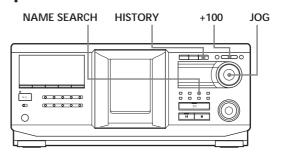

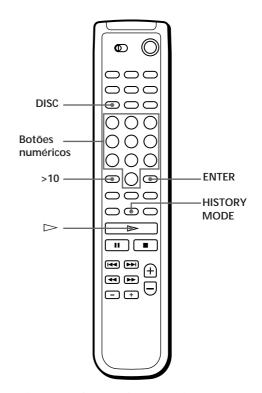

Localização de um disco no leitor

Rode o botão JOG até que o número ou Nome do Disco desejado (vide página 23) apareça no visor. Carregue no botão JOG para iniciar a leitura do disco.

Para saltar discos rapidamente Carregue em +100. Cada vez que carrega em +100, o leitor salta 100 discos.

Localização directa de um disco utilizando o telecomando 👔

- Carregue em DISC.
- 2 Introduza o número do disco com os botões numéricos.

Exemplo: Para introduzir o número 35 Carregue em 3 e depois em 5. Para introduzir o número 100


Carregue em 1, e depois em 10/0 duas vezes

3 Carregue em ENTER para iniciar a leitura do

Localização de um disco buscando um Nome de Disco específico (Busca de Nome)

Pode buscar e localizar um disco desejado buscando o primeiro carácter do Nome do Disco (vide página 23). A função de Busca de Nome pode exibir os Nomes dos Disco em ordem alfabética.

- Carregue em NAME SEARCH.
 "NAME SEARCH" aparece no visor.
- 2 Rode o botão JOG para encontrar o disco desejado. Ao rodar o botão JOG, os Nomes dos Discos que começam com o carácter seleccionado aparecem no visor.

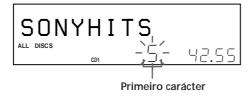

Os seguintes caracteres são exibidos como o primeiro carácter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se "NOT FOUND" aparecer no visor enquanto introduz o primeiro carácter com o botão JOG, isso indica que não há nenhum disco nomeado com tal carácter.

Notas

- Na busca de nome, os espaços em branco e símbolos antes do primeiro carácter no Nome do Disco são ignorados.
- Na busca de nome, não há diferenciação entre caixa alta e caixa baixa.
- 3 Carregue no botão JOG para seleccionar o disco. No modo de leitura programada, o disco será adicionado ao fim do programa.

Para cancelar a Busca de Nome Carregue em NAME SEARCH novamente.

Nota

A função de busca de nome no leitor não funciona durante a leitura aleatória no modo ALL DISCS.

Localização de um disco buscando a história de leitura (Busca de História)

O leitor armazena automaticamente a história de leitura de dez discos que foram lidos recentemente durante 30 segundos ou mais. Pode buscar e ler um disco desejado utilizando a história de leitura.

- 1 Carregue em HISTORY. O indicador no botão HISTORY ilumina-se e o número ou Nome do Disco armazenado mais recentemente na história de leitura aparece no visor (Modo de História).
- 2 Rode o botão JOG para seleccionar o disco desejado. Rode para a direita para seleccionar um disco armazenado mais antigamente e para a esquerda para seleccionar um disco armazenado mais recentemente.
- 3 Carregue no botão JOG para iniciar a leitura do disco seleccionado.
 O indicador no botão HISTORY apaga-se e o Modo de História é cancelado.

Notas

- Não é possível editar a história de leitura.
- O leitor armazena um disco particular na história de leitura apenas uma vez, mesmo que o disco seja lido várias vezes.
- A história de leitura é armazenada apenas quando o disco é lido no modo de leitura contínua ou aleatória 1 DISC.
- É possível seleccionar o Modo de História somente quando o disco está em reprodução no modo de leitura contínua ou no modo 1 DISC Shuffle Play.

Especificações do próximo disco para leitura

Pode especificar o próximo disco para leitura enquanto escuta um disco no modo de leitura contínua ou aleatória 1 DISC.

Enquanto escuta um disco, rode o botão JOG. "NEXT DISC" cintila no visor e o número ou Nome do Disco (vide página 23) muda à medida que roda o botão JOG.

Quando o número ou Nome do Disco aparecer no visor, pare de rodar o botão JOG.





Após a leitura do disco actual, a leitura do próximo disco especificado começa.

Se quiser saltar para o próximo disco imediatamente, carregue no botão JOG durante a leitura do disco actual.

Leitura de discos (álbum) em vários modos (leitura repetida/aleatória)

Pode ler discos ou faixas (ficheiros MP3) repetidamente (leitura repetida) em qualquer modo de leitura. Também pode fazer que o leitor "embaralhe" as faixas (ficheiros MP3) para sua reprodução fora de ordem (leitura aleatória). O leitor embaralha todas as faixas em todos os discos ou no disco especificado.

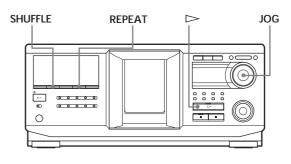

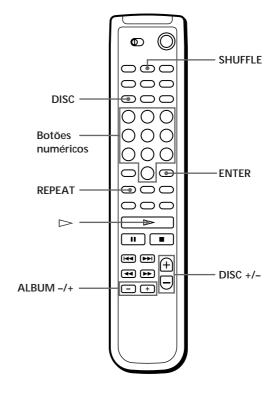

Leitura repetida

Carregue em REPEAT durante a leitura de um disco. "REPEAT" aparece no visor. O leitor repete os discos/faixas (ficheiros MP3) como segue:

No modo	O leitor repete
Leitura contínua ALL DISCS (página 12)	Todas as faixas em todos os discos
Leitura contínua 1 DISC (página 12)	Todas as faixas no disco actual
Leitura contínua ALBUM (página 12)	Todas as faixas no álbum actual
Leitura aleatória 1 DISC (esta página)	Todas as faixas no disco actual em ordem aleatória
Leitura aleatória ALBUM (esta página)	Todas as faixas no álbum actual em ordem aleatória
Leitura programada (página 19)	O mesmo programa

Para cancelar a Leitura Repetida Carregue em REPEAT duas vezes.

Para repetir a faixa actual (ficheiro MP3) Durante a leitura da faixa (ficheiro MP3) desejada, carregue em REPEAT uma ou mais vezes até que "REPEAT 1" apareça no visor.

Para cancelar a Leitura Repetida 1 (REPEAT 1) Carregue em REPEAT.

Notas acerca da reprodução repetida

- Com excepção de "REPEAT1", em todos os demais modos de reprodução repetida, a reprodução é repetida cinco vezes e então interrompida.
- Com o modo "ALL DISCS SHUFFLE PLAY", o único modo de reprodução repetida que se pode seleccionar é "REPEATI".

Leitura de todas as faixas em todos os discos em ordem aleatória

- 1 Carregue em SHUFFLE repetidamente até que "ALL DISCS" e "SHUFFLE" apareçam no visor.
- 2 Carregue em ▷.

 A leitura aleatória ALL DISCS começa.

 "☐ ☐ " aparece no visor enquanto o leitor está a embaralhar os discos ou faixas.

Nota

Mesmo que o modo de leitura aleatória ALL DISCS seja seleccionado, o leitor pode ler uma faixa particular duas ou mais vezes.

Leitura de todas as faixas (ficheiros MP3) em um disco (álbum) específico em ordem aleatória

- 1 Carregue em SHUFFLE repetidamente até "1 DISC" ("ALBUM") e "SHUFFLE" aparecem no visor.
- 2 Rode o botão JOG até que o número do disco (álbum) desejado apareça o visor. Quando utilizar o telecomando, primeiro carregue em DISC, introduza o número do disco com os botões numéricos e, em seguida, carregue em ENTER, ou carregue em ALBUM -/+ repetidamente.
- 3 Carregue em ▷. A leitura aleatória 1 DISC (ALBUM) começa. "☐ ☐" aparece no visor enquanto o leitor está a embaralhar as faixas.

Para cancelar a Leitura Aleatória Carregue em CONTINUE.

- Pode ir para o próximo disco durante a Leitura Aleatória 1 DISC Carregue em DISC +.
 - a Leitura Aleatória 1 DISC
 Rode o botão JOG para especificar o próximo disco.
 Depois que todas as faixas no disco actual tiverem sido lidas em ordem aleatória, a leitura do próximo disco começará. Se quiser saltar para o próximo disco imediatamente, carregue no botão JOG durante a leitura do disco actual.

Pode especificar o próximo disco para leitura durante

Nota


Não é possível especificar o próximo disco para leitura durante a leitura aleatória ALL DISCS.

Criação de seu próprio programa (leitura programada)

Pode arranjar a ordem das faixas (ficheiros MP3) e/ou discos (álbums) para criar três programas diferentes. Um programa pode conter até 32 "passos".

Um "passo" pode conter uma faixa (ficheiro) ou um disco (álbum) inteiro.

Pode fazer programas utilizando os controlos no telecomando ou no leitor. Sem embargo, os procedimentos de programação são diferentes.

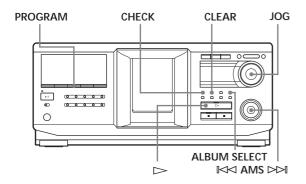


Para criar um programa no leitor

- 1 Carregue em PROGRAM até que o número do programa desejado (PROGRAM 1, 2 ou 3) apareça no visor.
 - Se um programa já estiver armazenado no número de programa seleccionado, o último passo do programa aparecerá no visor. Se quiser apagar o programa inteiro, carregue continuamente em CLEAR até que "CLEAR" apareça no visor (vide página 20).
- **2** Rode o botão JOG até que o número do disco desejado apareça no visor.




3 Para programar um disco inteiro, salte este passo e prossiga ao passo 7.


Para programar um álbum inteiro ou um ficheiro MP3, prossiga ao passo 4.

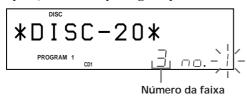

- **4** Se o botão ALBUM SELECT estiver apagado, carregue em ALBUM SELECT.
- **5** Rode o botão JOG até que o número do álbum ou o nome do álbum desejado apareça no visor.
- Para programar um álbum inteiro, salte este passo e prossiga ao passo 7.
 Para programar um ficheiro MP3, rode o botão

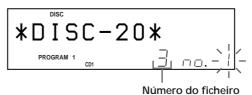

7 Carregue no botão JOG.

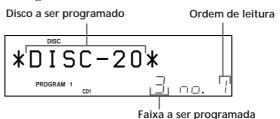

8 Para programar outros discos (álbuns)/faixas (ficheiros MP3), realize o seguinte:

Para programar	Repita o(s) passo(s)
Todas as faixas de outro(s) disco(s)	2 e 7
Outras faixas no mesmo disco	3 e 7
Outras faixas em outros discos	2, 3, e 7
Todos os ficheiros MP3 de outro(s) álbum(ns)*	4, 5, e 7
Outros ficheiros MP3 no mesmo álbum*	6 e 7
Outros ficheiros MP3 em outros álbuns*	4, 5, 6, e 7

- * Para seleccionar ficheiros MP3 em outro disco, certifique-se de executar primeiro o passo 2.
- **9** Carregue em ⊳ para iniciar a leitura programada.

Para cancelar a leitura programada Carregue em CONTINUE.



Os programas permanecem armazenados mesmo após o fim da Leitura Programada.

Ao carregar em ⊳ no modo de leitura programada, pode ler o mesmo programa novamente.



🎖 O programa permanece armazenado até que seja apagado.

Mesmo que troque os discos, os números de disco (álbum) e faixa (ficheiro MP3) permanecem armazenados. Portanto, o leitor lerá os novos números de disco (álbum) e faixa (ficheiro MP3). No entanto, os números de disco (álbum) e faixa (ficheiro MP3) que não são encontrados no leitor ou no disco são apagados do programa, e o resto do programa é lido na ordem programada.



Pode seleccionar o número de programa (PROGRAM 1, 2 ou 3) utilizando o telecomando.

Carregue em PROGRAM no telecomando repetidamente até que o número de programa desejado apareça no visor.

Nota

Se seleccionar o modo de Leitura de Artista (vide página 29), a Leitura Programada será cancelada.

Verificação da ordem programada

Pode verificar um programa antes ou após sua execução.

Carregue em CHECK.

Cada vez que carrega neste botão, o visor mostra o número do disco e faixa (nome de álbum e número de ficheiro MP3) de cada passo na ordem programada. (Quando um disco (álbum) inteiro é programado como um passo, "AL" aparece no lugar do número da faixa (ficheiro MP3). Após o último passo no programa, o visor mostra "- END -" e volta à exibição original.

Mudança da ordem programada


Pode mudar a ordem programada antes de iniciar a leitura programada.

Para	Faça isso
Apagar uma faixa (ficheiro MP3) ou disco (álbum)	Carregue em CHECK até que a faixa (ficheiro MP3) ou disco (álbum) que deseja apagar apareça no visor, e em seguida carregue em CLEAR.
Apagar a última faixa (ficheiro MP3) ou disco (álbum) no programa	Carregue em CLEAR. Cada vez que carrega neste botão, a última faixa (ficheiro MP3) ou disco (álbum) programado(a) será apagado(a)
Adicionar faixas (ficheiros MP3) ou discos (álbums) ao fim do programa	Siga o procedimento de programação.

Apagamento de um programa armazenado na memória

- Carregue em PROGRAM repetidamente no modo de paragem até que o número do programa (PROGRAM 1, 2 ou 3) que deseja apagar apareça no visor.
- **2** Carregue continuamente em CLEAR. O "passos" são apagados um de cada vez, começando com o último passo do programa.

Para criar um programa utilizando o telecomando 👔

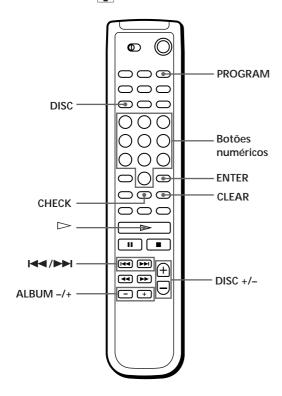

- 1 Carregue em PROGRAM até que o número desejado (PROGRAM 1, 2 ou 3) apareça no visor.
- **2** Carregue em DISC +/- até que o número do disco desejado apareça no visor.
- **3** Para programar um disco inteiro, carregue em ENTER e prossiga ao passo 7.


Para programar um álbum, salte este passo e prossiga ao passo 4.

Para programar uma faixa de áudio ou um ficheiro MP3, salte este passo e prossiga ao passo 6.



- **4** Carregue em ALBUM -/+ até que o número do álbum desejado apareça no visor.
- Para programar um álbum inteiro, carregue em ENTER e prossiga ao passo 7. Para programar um ficheiro MP3, salte este passo e prossiga ao passo 6.

6 Para programar uma faixa de áudio (ficheiro MP3), carregue em ◄ ✓ ✓ ► até que o número da faixa desejada apareça no visor e em seguida carregue em ENTER.

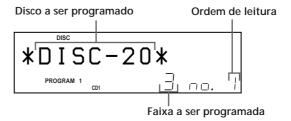

7 Para programar outros discos (álbuns)/faixas (ficheiros MP3), realize o seguinte:

Para programar	Repita o(s) passo(s)
Todas as faixas de outro(s) disco(s)	2 e 3
Outras faixas no mesmo disco	6
Outras faixas em outros discos	2, 3, e 6
Todos os ficheiros MP3 de outro(s) álbum(ns)*	4 e 5
Outros ficheiros MP3 no mesmo álbum*	6
Outros ficheiros MP3 em outros álbuns*	4 e 6

- * Para seleccionar ficheiros MP3 em outro disco, certifique-se de executar primeiro o passo 2.
- 8 Carregue em ENTER ou ⊳ para iniciar a leitura programada.
- Para programar um disco inteiro
 Também se pode criar um programa por meio da
 execução do procedimento abaixo.

Depois de executar o passo 1, carregue em DISC, pressione o botão numérico do disco e em seguida carregue em ENTER.




Para cancelar a leitura programada Carregue em CONTINUE.

Pode verificar ou mudar o programa carregando em CHECK ou CLEAR no telecomando.

Utilização do temporizador

Pode iniciar a leitura de um disco a qualquer hora desejada ligando um temporizador (não fornecido). Consulte também as instruções para o temporizador se precisar de ajuda.

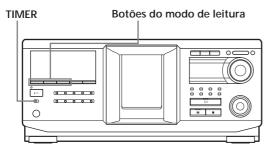


- 1 Carregue em um dos botões do modo de leitura para seleccionar o modo de leitura desejado.
- **2** Ajuste TIMER no leitor para PLAY.
- 3 Ajuste o temporizador para a hora desejada e desligue o leitor (se necessário).
 O leitor é desligado. Quando chegar na hora definida, o leitor será ligará e começará a leitura.
- Depois de utilizar o temporizador, ajuste TIMER no leitor para OFF.

Nota

Quando se usa um segundo leitor ligado ao conector CONTROL A1 do leitor mestre (veja a pág. 8) e um temporizador (não fornecido) ligado externamente, deve-se ajustar TIMER para OFF no segundo leitor. Somente no leitor mestre deve-se ajustar TIMER para PLAY.

Fundido de introdução ou finalização

Pode fundir o som manualmente para evitar que as faixas comecem ou terminem abruptamente. Repare que não será possível utilizar este efeito se o conector DIGITAL OUT (OPTICAL) estiver ligado.

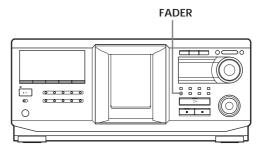

Para	Carregue em FADER
Começar uma leitura com fundido de introdução	Durante a pausa. "FADE" cintilará e "FADE IN" aparecerá no visor. O volume da leitura aumentará gradativamente.
Terminar uma leitura com fundido de finalização	Quando quiser iniciar o fundido de finalização. "FADE" cintilará e "FADE OUT" aparecerá no visor. O volume da leitura diminuirá gradativamente e o leitor entrará no modo de pausa.

Nota

O fundido dura aproximadamente 5 segundos.

O que pode fazer com ficheiros personalizados

Este leitor pode armazenar dois tipos de informações chamados "Ficheiros Personalizados" para cada disco. Depois de armazenar Ficheiros Personalizados para um disco, o leitor chama os Ficheiros Personalizados armazenados para o disco seleccionado automaticamente. Repare que os ficheiros personalizados são apagados se o leitor não for utilizado durante aproximadamente um mês.

Pode armazenar estas informações:

Quando utilizar	Pode
Nome do Disco (página 23)	Etiquetar discos utilizando até 20 caracteres
Ficheiro de artista (página 27)	Classificar discos de acordo com um nome de artista

Onde são armazenados os Ficheiros Personalizados?

Os Ficheiros Personalizados não são armazenados no disco, mas sim na memória do leitor. Portanto, não é possível utilizar os Ficheiros Personalizados ao ler o disco em outros leitores.

Se trocar discos com Ficheiros Personalizados

As informações dos Ficheiros Personalizados armazenados permanecem na memória, pois as informações dos Ficheiros Personalizados são designadas para cada ranhura. Apague todos os Ficheiros Personalizados (Nome do Disco e Ficheiro de Artista) do disco antigo, e depois armazene as informações para um novo disco nos Ficheiros Personalizados.

Para apagar os Ficheiros Personalizados de todos os discos

- **1** Carregue em MENU/NO.
- 2 Rode o botão JOG até que "ALL ERASE?" apareça.
- **3** Carregue no botão JOG. "ALL ERASE ??" começa a cintilar.
- 4 Carregue no botão JOG. "ALL ERASE" aparece no visor, e todos os Ficheiros Personalizados são apagados.

Nota

Quando realizar a operação descrita acima, todas as suas próprias definições são apagadas e as definições de fábrica originais são restauradas.

Etiquetagem dos discos (Nomeação dos discos)

Pode etiquetar os discos utilizando até 20 caracteres e deixar que o leitor exiba o Nome do Disco cada vez que selecciona o disco. O Nome do Disco pode ser qualquer coisa que quiser, como um título, nome de músico, categoria ou data da compra. Também pode etiquetar os discos no segundo leitor.


Quando seleccionar um disco CD TEXT

O título do disco é armazenado automaticamente como o nome do disco. Se o título do disco tiver mais do que 20 caracteres, apenas os primeiros 20 caracteres são armazenados (vide página 13).

Ao trocar um disco com um disco CD TEXT, o título do disco CD TEXT também é armazenado automaticamente. Repare que não é possível mudar o nome do disco de um disco CD TEXT.

Pode etiquetar discos enquanto a tampa frontal está aberta.

Para etiquetar discos no leitor

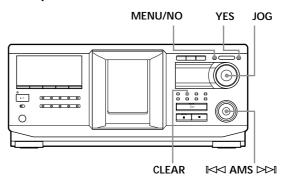

1 Rode o botão JOG até que o número do disco que deseja etiquetar apareça no visor.

Ao etiquetar um disco com a tampa frontal fechada, o número do disco na posição de leitura aparece.

Ao etiquetar um disco com a tampa frontal aberta, o número do disco na posição de carga aparece.

- **2** Carregue em MENU/NO. "NAME IN ?" começa a cintilar.
- **3** Carregue no botão JOG. O cursor intermitente (□) aparece.

Armazenamento de informasões sobre CDs (ficheiros personalizados)

4 Rode o botão JOG até que o carácter desejado apareça no visor.

O cursor desaparece e o primeiro espaço para o Nome do Disco começa a cintilar.

Ao rodar o botão JOG para a direita, os caracteres aparecem na ordem indicada abaixo. Rode o botão JOG para a esquerda para exibir os caracteres na ordem inversa.

(espaço) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' - / , . () : !? & + < > _ = " ; # S % @ * `



Carregue no botão JOG para seleccionar o carácter. O carácter seleccionado ilumina-se, e o cursor intermitente aparece no próximo espaço para introdução.



Para fazer uma correcção

Mova o cursor até a posição em que desejar fazer a correcção, carregue em CLEAR e comece de novo introduzindo os caracteres correctos.

- **6** Repita os passos 4 e 5 para introduzir mais caracteres.
- **7** Carregue em YES para armazenar o Nome do Disco.


O visor mostra o Nome do Disco.



Repita os passos de 1 a 7 para designar Nomes de Disco para outros discos.

Para mudar o tipo de carácter rapidamente enquanto introduz caracteres

Carregue em DISPLAY no passo 4 acima. O carácter na posição do cursor muda para o primeiro carácter de cada tipo de carácter. Cada vez que carrega em DISPLAY, o tipo de carácter muda na seguinte sequência:

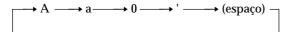

Para mudar o nome do disco

- **1** Siga os passos de 1 a 3 em "Para etiquetar discos no leitor" na página 23 para seleccionar o Nome do Disco que deseja mudar.
- 2 Rode o botão I✓ AMS I para mover o cursor para a posição que deseja mudar. Quando há um carácter na posição do cursor, o carácter cintila, mas quando há um espaço em branco na posição do cursor, o cursor (□) aparece intermitentemente no visor.

Para mudar os caracteres Rode o botão JOG até que o carácter desejado apareça no visor.

Para adicionar caracteres

Carregue no botão JOG. Um novo espaço em branco aparece próximo ao carácter seleccionado. A seguir, rode o botão JOG até que o carácter desejado apareça no visor.


Para apagar caracteres Carregue em CLEAR. O carácter seleccionado desaparece.

- **3** Repita o passo 2 para mudar outros caracteres.
- **4** Carregue em YES para armazenar o Nome do Disco.


Para apagar o nome do disco

- 1 Siga os passos de 1 a 3 em "Para etiquetar discos no leitor" na página 23 para seleccionar o nome do disco que deseja apagar.
- 2 Carregue no botão I✓I AMS I✓I para mover o cursor para o primeiro carácter, e em seguida carregue continuamente em CLEAR até que todos os caracteres sejam apagados.
- **3** Carregue em YES. O Nome do Disco desaparece.


Para etiquetar discos utilizando o telecomando

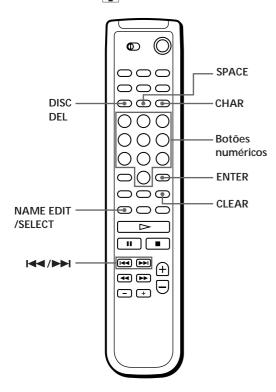

- Carregue em DISC.
- 2 Introduza o número do disco que deseja etiquetar com os botões numéricos, e em seguida carregue em ENTER.
- 3 Carregue em NAME EDIT/SELECT. O cursor intermitente () aparece.
- 4 Carregue em NAME EDIT/SELECT para encontrar o tipo de carácter desejado. Cada vez que carrega no botão, o tipo de carácter muda na ordem seguinte:

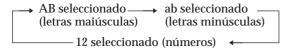

Para seleccionar um símbolo, seleccione o tipo de letra maiúscula ou minúscula. O tipo de carácter seleccionado aparece no visor.

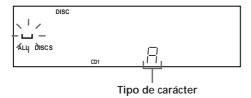


Para introduzir um carácter, carregue no botão numérico correspondente a cada carácter (indicado em baixo de cada botão número).

O cursor desaparece e o primeiro espaço para o Nome do Disco começa a cintilar.


Cada vez que carrega o botão, o carácter muda na sequência indica junto aos botões.

Para introduzir símbolos, carregue no botão numérico 1 repetidamente até que o símbolo desejado apareça no visor.

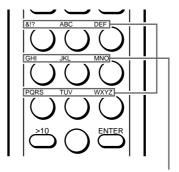

Caracteres designados para cada botão numérico

Exemplo: Para seleccionar a letra E Carregue no botão numérico 3 duas vezes.

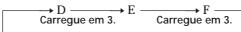

Carregue em 3.

Para inserir um espaço, carregue em SPACE uma vez.

Para introduzir um número, carregue em NAME EDIT/SELECT duas vezes para mudar o tipo de carácter, e em seguida carregue no botão numérico desejado.

- 6 Carregue em ►►I para seleccionar o carácter. O carácter seleccionado ilumina-se, e o cursor intermitente aparece no próximo espaço para introdução.
 - Também pode avançar para o próximo espaço carregando noutros botões numéricos.
- **7** Repita os passos de 4 a 6 para introduzir outros caracteres.
- **8** Carregue em ENTER para armazenar o Nome do Disco.

O Nome do Disco ilumina-se no visor.



Repita os passos de 1 a 8 para designar nomes para outros discos.

Armazenamento de informasões sobre CDs (ficheiros personalizados)



Se cometer um erro durante a introdução de caracteres

corrigir um carácter introduzido

1 Utilize ◄ ou ▶ para mover o cursor para o carácter que deseja corrigir.



2 Carregue em DEL para apagar o carácter incorrecto.



3 Introduza o carácter correcto.



Para corrigir o carácter que acabou de introduzir

- 1 Carregue em DEL para apagar o carácter incorrecto.
- 2 Introduza o carácter correcto.


Para inserir carácter(es) entre os caracteres introduzidos


Utilize I◀ ou ▶▶ para mover o cursor para o ponto onde deseja fazer a inserção, e introduza o(s) carácter(es).

Armazenamento das informações dos ficheiros personalizados utilizando um teclado


Pode armazenar o Nome de Disco para cada disco, um por um, utilizando o teclado* de um PC compatível com IBM (não fornecido).

 O consumo de corrente do teclado deve ser de 120 mA ou menos.

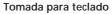

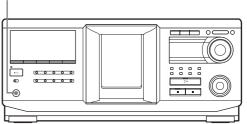

 Ligue o teclado à tomada para teclado no painel frontal do leitor.

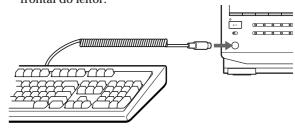

- **2** Depois de seleccionar o disco desejado no leitor, carregue na tecla Enter do teclado.
- **3** Introduza os caracteres desejados, e em seguida carregue na tecla Enter para armazenar as informações.
- Pode apagar todos os caracteres de um item seleccionado

Enquanto carrega na tecla Shift, carregue na tecla Delete.


Notas

- Se as teclas de cursor não funcionarem correctamente e não puder completar a operação utilizando o teclado, desligue o teclado, ligue-o novamente ao leitor, e tente novamente.
- Se o teclado não for um modelo para os Estados Unidos (mostrado abaixo), os caracteres introduzidos podem diferir daqueles indicados nas teclas.



Classificação dos discos de acordo com Nomes de Artistas (Ficheiros de Artistas)

Pode classificar os discos armazenando Nomes de Artistas no leitor e designando-os para cada disco. Cada Nome de Artista pode conter até 20 caracteres. Depois de designar um Nome de Artista para um disco, pode desfrutar dos modos de Leitura Contínua, Aleatória e Repetida dentro dos discos designados com o mesmo nome de artista, bem como pode buscar um disco desejado facilmente. Também pode armazenar um nome de categoria no lugar do Nome de Artista. Até 200 Nomes de Artista podem ser armazenados.

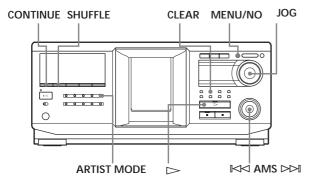

Para armazenar um Nome de Artista

- 1 Carregue em MENU/NO.
- **2** Rode o botão JOG até que "ART.NAME IN?" apareça no visor.
- 3 Carregue no botão JOG. "New Artist" cintila.
- **4** Carregue no botão JOG. O cursor intermitente (□) aparece.
- **5** Rode o botão JOG até que o carácter desejado apareca no visor.

O cursor desaparece e o primeiro espaço para o Nome do Artista começa a cintilar.

Ao rodar o botão JOG para a direita, os caracteres aparecem na ordem indicada abaixo. Rode o botão JOG para a esquerda para exibir os caracteres na ordem inversa.

(espaço) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' - / , . () : !? & + < > _ = " ; # \$ % @ * `

6 Carregue no botão JOG para seleccionar o carácter. O carácter seleccionado ilumina-se, e o cursor intermitente aparece para indicar o próximo espaço a ser introduzido.

Para fazer uma correcção

Carregue em CLEAR e comece de novo introduzindo os caracteres correctos.

- 7 Repita os passos 5 e 6 para introduzir outros caracteres.
 Consulte também "Para etiquetar discos no leitor"
 - Consulte também "Para etiquetar discos no leitor" na página 23 para maiores detalhes.
- **8** Carregue em YES para armazenar o Nome do Artista.

Para mudar um Nome de Artista

- **1** Siga os passos de 1 a 3 em "Para armazenar um Nome de Artista" nesta página.
- **2** Rode o botão JOG até que o nome do artista que deseja mudar apareça no visor, e em seguida carregue no botão JOG.
- 3 Rode o botão I
 AMS I
 para mover o cursor para a posição que deseja mudar.
 Quando há um carácter na posição do cursor, o carácter cintila, mas quando há um espaço em branco na posição do cursor, o cursor (□) aparece no visor.

Para mudar os caracteres

Rode o botão JOG até que o carácter desejado apareça no visor.

Para adicionar caracteres

Carregue no botão JOG. Um novo espaço em branco aparece próximo ao carácter seleccionado. A seguir, rode o botão JOG até que o carácter desejado apareça no visor.

Para apagar caracteres

Carregue em CLEAR. O carácter seleccionado desaparece.

- 4 Repita o passo 3 para mudar outros caracteres.
- **5** Carregue em YES para armazenar o Nome do Artista.

Armazenamento de informasões sobre CDs (ficheiros personalizados)



Também pode apagar o nome de artista enquanto designa o Nome de Artista

- 1 No passo 2 precedente, rode o botão JOG até que o nome de artista que deseja apagar apareça no visor, e em seguida carregue no botão JOG.
- 2 Carregue no botão I✓ AMS I para mover o cursor para o primeiro carácter, e em seguida carregue continuamente em CLEAR até que todos os caracteres sejam apagados.
- 3 Carregue em YES. O Nome do Artista e "ARTIST ERASE?" aparecem alternadamente no visor.
- 4 Carregue em YES.O Nome do Artista é apagado.

Para apagar um Nome de Artista

- 1 Carregue em MENU/NO.
- 2 Rode o botão JOG até que "ARTIST FILE?" apareça no visor.
- **3** Carregue no botão JOG.
- **4** Rode o botão JOG até que o Nome do Artista desejado apareça no visor.
- **5** Carregue em CLEAR durante alguns segundos.

Nota

Ao apagar um Nome de Artista, o Ficheiro de Artista do Nome do Artista também é apagado.

Para designar um nome de artista para um disco (Ficheiro de Artista)

1 Rode o botão JOG para seleccionar o disco que deseja designar com um Nome de Artista.



Disco a ser designado com nome de artista

- **2** Carregue em MENU/NO.
- **3** Rode o botão JOG até que "ARTIST FILE?" apareça no visor.
- **4** Carregue no botão JOG.

5 Rode o botão JOG até que o Nome do Artista desejado apareça no visor.

Os Nomes dos Artistas são exibidos em ordem alfabética.



6 Carregue no botão JOG para designar o Nome do Artista.





Pode designar um Nome de Artista para um disco enquanto a tampa frontal está aberta.

Notas

- Não será possível designar um Nome de Artista para um disco se não houver nenhum nome de artista armazenado.
 Neste caso, "ARTIST FILE?" não aparecerá no visor no passo 3 acima.
- Não é possível designar um Nome de Artista para um álbum.

Para retirar um Nome de Artista de um disco

- **1** Rode o botão JOG para seleccionar o disco desejado.
- 2 Carregue em MENU/NO.
- **3** Rode o botão JOG até que "ARTIST FILE?" apareça no visor.
- 4 Carregue no botão JOG.
- Rode o botão JOG para a esquerda até que "FILE ERASE?" apareça no visor, e em seguida carregue no botão JOG.
 - O Nome de Artista designado é eliminado do disco seleccionado.

Para ler discos designados com o mesmo Nome de Artista (Leitura de Artista)

Pode desfrutar da Leitura Contínua ou Aleatória dentro de discos designados com o mesmo Nome de Artista.

 Seleccione o modo de leitura desejado antes de iniciar a leitura.

Ao seleccionar	O leitor lê
Leitura contínua ALL DISCS	Todas as faixas em todos os discos designados com o mesmo nome de artista consecutivamente
Leitura contínua 1 DISC	Todas as faixas no disco seleccionado, designado com o mesmo nome de artista consecutivamente
Leitura contínua ALBUM	Todas as faixas no álbum seleccionado, designado com o mesmo nome de artista consecutivamente
Leitura aleatória ALL DISCS	Todas as faixas em todos os discos designados com o mesmo nome de artista em ordem aleatória
Leitura aleatória 1 DISC	Todas as faixas no disco seleccionado, designado com o mesmo nome de artista em ordem aleatória
Leitura aleatória ALBUM	Todas as faixas no álbum seleccionado, designado com o mesmo nome de artista em ordem aleatória

- 2 Carregue em ARTIST MODE. O botão ARTIST MODE cintila.
- 3 Rode o botão JOG para seleccionar o nome do artista desejado.
- 4 Carregue no botão JOG. O botão ARTIST MODE ilumina-se.
- Rode o botão JOG para seleccionar o disco desejado, e em seguida carregue no botão JOG. A Leitura de Artista começa.

Para cancelar a Leitura de Artista Carregue em ARTIST MODE de modo que o botão ARTIST MODE se apague.

Pode especificar o disco para leitura ao iniciar a Leitura de Artista

Depois de seleccionar o Nome do Artista, rode o botão JOG para seleccionar o disco, e em seguida carregue no botão JOG.

Notas

- Não é possível seleccionar um Nome de Artista se não houver discos designados com tal nome de artista.
- Se nenhum Nome de Artista tiver sido armazenado, "NO ENTRY" aparecerá no visor.

Leitura dos discos designados com o mesmo Nome de Artista com um toque do botão TOP ARTIST (Leitura dos artistas principais)

Para utilizar esta função, primeiro é preciso designar um Nome de Artista para cada botão TOP ARTIST de 1 a 8.

Para designar um Nome de Artista para um botão TOP ARTIST

- 1 Carregue em MENU/NO.
- 2 Rode o botão JOG até que "TOP ART. SET?" apareça no visor.
- 3 Carregue no botão JOG.
- **4** Rode o botão JOG para seleccionar o botão TOP ARTIST para o qual deseja designar um artista. Durante a selecção, o botão seleccionado iluminase e "NO ENTRY"* aparece no visor.
 - * Se houver um Nome do Artista designado para o botão seleccionado, o nome do artista aparecerá.
- **5** Carregue no botão JOG.
- 6 Rode o botão JOG para seleccionar o Nome do Artista que deseja designar para o botão TOP ARTIST seleccionado. Ao rodar o botão JOG para a direita, os nomes dos artistas aparecem em ordem alfabética. Rode o botão JOG para a esquerda para exibir os nomes dos artistas na ordem inversa. Para cancelar a designação do Nome de Artista, seleccione "NO ASSIGN?".
- 7 Carregue no botão JOG.

Para ler os discos designados com o mesmo Nome de Artista utilizando os botões TOP ARTIST

- 1 Carregue em um dos botões TOP ARTIST de 1 a 8. A Leitura de Artista principal começa.
- Pode ler os discos designados para os botões TOP ARTIST utilizando o telecomando.
 - 1 Carregue em TOP ARTIST.
 - 2 Carregue no botão numérico desejado de TOP ARTIST
 - 3 Carregue em ENTER para iniciar a reprodução.


Controlo de outro leitor de CD (Controlo Mega Avançado)


Este leitor pode controlar um segundo leitor de CD (consulte "Ligação de outro leitor de CD" na página 8). Mesmo que um segundo leitor de CD esteja ligado, os controlos em ambos os leitores funcionam. Ao carregar em um botão de leitura em um dos leitores, o leitor em funcionamento pára e o leitor parado começa a funcionar. Certifique-se de que "2nd DETECTED" apareça no visor deste leitor após ligar ambos os leitores. Repare que pode não ser possível operar todas as funções do segundo leitor de CD (por exemplo: operar o álbum desejado ou uma faixa cujo número de faixa seja 99 ou maior com os botões numéricos, etc.). Os controlos indicados na ilustração abaixo são efectivos enquanto o botão MEGA CONTROL está iluminado.

Para operar o leitor principal, carregue em MEGA CONTROL de modo que o botão MEGA CONTROL se apague, e para operar o segundo leitor, carregue em MEGA CONTROL de modo que o botão MEGA CONTROL se ilumine.


Nota

Se um segundo leitor estiver ligado ao conector CONTROL A1II (ou CONTROL A1) do leitor mestre, certifique-se de reproduzir ficheiros MP3 no leitor mestre. Nesta configuração, ficheiros MP3 talvez não sejam reproduzidos adequadamente no segundo leitor.

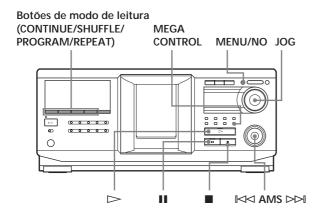

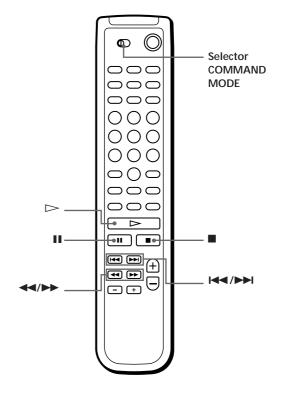

1 Carregue em MEGA CONTROL neste leitor. O botão MEGA CONTROL e "2nd" no visor iluminam-se. O visor mostra o número ou Nome do Disco actual do segundo leitor.

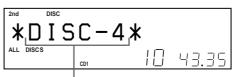

Número ou Nome do Disco actual

- 2 Seleccione o modo de leitura desejado. Para programar faixas, utilize os controlos no segundo leitor.
- 3 Carregue em ➤ neste leitor para iniciar a leitura. A leitura começa e o visor mostra o disco actual, número da faixa, e tempo de leitura da faixa. Enquanto o botão MEGA CONTROL está iluminado, pode controlar o segundo leitor com os controlos neste leitor.

Para controlar o leitor principal novamente

Carregue em MEGA CONTROL. O botão MEGA CONTROL apaga-se e pode controlar o leitor principal.

Para controlar o segundo leitor directamente utilizando o telecomando fornecido $\widehat{\ \ \ \ }$

Ajuste CD1/2/3 no telecomando para CD3 que é a mesma posição do selector COMMAND MODE no painel posterior do segundo leitor.

Para carregar os Nomes dos Discos do segundo leitor de CD

Se o segundo leitor de CD tiver a função de Nome de Disco (vide página 23), pode carregar os Nomes dos Discos do segundo leitor de CD na memória deste leitor e exibi-los neste leitor.

- **1** Carregue em MENU/NO.
- **2** Rode o botão JOG até que "LOAD 2ndNAME?" comece a cintilar no visor.



3 Carregue no botão JOG. Este leitor começa a carregar os nomes. (O carregamento leva aproximadamente um minuto.)

Para etiquetar discos do segundo leitor de CD

Pode etiquetar os discos do segundo leitor de CD ou mudar os Nomes dos Discos carregados do segundo leitor de CD.

- Carregue em MEGA CONTROL.
 O botão MEGA CONTROL ilumina-se.
- 2 Rode o botão JOG para seleccionar o disco para o qual deseja designar um nome. Se a ranhura de disco seleccionada não tiver um disco, "NO DISC" aparecerá no visor.
- **3** Carregue em MENU/NO. "NAME/IN?" aparece.
- 4 Carregue no botão JOG.
- 5 Introduza o novo Nome do Disco seguindo o procedimento em "Etiquetagem dos discos (nomeação dos discos)" na página 23.

Nota


Os novos nomes de disco são armazenados na memória deste leitor e, portanto, não é possível exibi-los no segundo leitor de CD.

Leitura alternada (leitura sem retardo/leitura com fundido X)

Ao ligar um segundo leitor, pode ler as faixas neste leitor e aquelas do segundo leitor alternadamente em qualquer modo de leitura (consulte "Ligação de outro leitor de CD" na página 8).

Seleccione um dos seguintes métodos:

- Leitura sem retardo: O leitor actual muda em cada faixa. Cada vez que o leitor actual muda para o outro leitor, o outro leitor começa a leitura sem interrupção do som, logo após o fim da leitura do leitor actual. O outro leitor salta a trilha de entrada e inicia a leitura desde onde o som realmente começa.
- Leitura com fundido X: O leitor actual muda em cada faixa ou num intervalo especificado. Pode seleccionar um intervalo de 30, 60 ou 90 segundos. Cada vez que o leitor actual muda para o outro leitor, o som em ambos os leitores é misturado. O leitor actual termina a leitura com fundido de finalização, e o outro leitor começa a leitura com fundido de introdução.

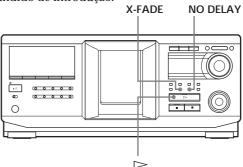


- 1 Seleccione o disco e o modo de leitura desejados para cada leitor.
- Para seleccionar a leitura sem retardo Carregue em NO DELAY.
 "NO DELAY" aparece no visor.

Para seleccionar a leitura com fundido X Carregue em X-FADE.

"X-FADE" aparece no visor.

Cada vez que carrega no botão X-FADE, a indicação muda na seguinte sequência:

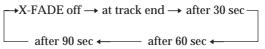

Para mudar o leitor actual cada vez que uma faixa inteira é acabada, seleccione "at track end" (no fim da faixa).

Para mudar o leitor actual num intervalo especificado, carregue em X-FADE repetidamente até que o intervalo desejado apareça no visor.

(continua)

3 Carregue em ⊳ para iniciar a leitura. O botão MEGA CONTROL ilumina-se quando uma faixa no segundo leitor é seleccionada.

Para cancelar a leitura sem retardo/leitura com fundido X Carregue no botão correspondente repetidamente até que "NO DELAY" ou "X-FADE" desapareça do visor. O leitor actual continua a leitura.



Pode mudar o método (sem retardo ou com fundido X) durante a leitura.

Carregue no botão correspondente (NO DELAY ou X-FADE) realizando o passo 2 acima.




Pode iniciar o fundido X em qualquer ponto da faixa Carregue em FADER durante a leitura com fundido X. Mesmo após a selecção do modo de leitura com fundido X e início da leitura com fundido X, pode iniciar o fundido X manualmente em qualquer ponto da faixa se quiser. Repare, entretanto, que não é possível realizar esta operação enquanto o som de ambos os leitores estiver a ser misturado.

Notas

- A leitura começará desde o segundo leitor se iniciar a leitura enquanto o botão MEGA CONTROL estiver
- · Quando um leitor tiver lido todos os discos ou faixas nele antes do outro leitor, ele pára a leitura.
- Não utilize os controlos no segundo leitor durante a leitura sem retardo e leitura com fundido X. Isso pode causar um mau funcionamento dos leitores.

Controlo do leitor por um outro componente

Ao ligar o leitor a um leitor de MD Sony compatível com a função de Controlo Mega, ou operar um leitor de MD Sony utilizando um software de computador como "MD Editor", deve ajustar o leitor conforme descrito a seguir:

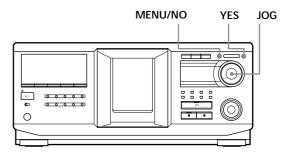

- Carregue em MENU/NO.
- **2** Rode o botão JOG até que "CONTROL A1?" apareça no visor.
- **3** Carregue em YES. "CONTROL A1??" aparece no visor.
- Carregue em YES.

Para voltar ao estado normal

Depois de realizar os passos 1 e 2 (com "CONTROL A1II?" no visor), carregue em YES.

Notas

- Pode realizar a operação acima correctamente somente quando operar um número de disco de 1 a 200.
- Não é possível operar este leitor correctamente por um outro leitor que não tenha a tomada CONTROL A1II. Neste caso, opere o outro leitor com este leitor.

Utilização do sistema de controlo CONTROL A1II

Este leitor é compatível com o sistema de controlo CONTROL A1II.

O sistema de controlo CONTROL A1II foi concebido para simplificar a operação de sistemas de áudio compostos por componentes Sony diferentes. As ligações CONTROL A1II oferecem um caminho para a transmissão de sinais de controlo que permitem os recursos de operação e controlo automático usualmente associados com sistema integrados. Actualmente, as ligações CONTROL A1II entre um leitor de MD, leitor de CD, amplificador (receptor) e um leitor de cassetes Sony proporcionam a selecção de função automática e gravação sincronizada. No futuro, as ligações CONTROL A1II funcionarão como um elo de comunicação multifuncional que permitirá o controlo de várias funções para cada componente.

Nota

O sistema de controlo CONTROL AIII foi concebido para manter uma compatibilidade ascendente à medida que o sistema de controlo é actualizado para manusear novas funções. Neste caso, entretanto, os componentes mais antigos não serão compatíveis com as novas funções.

Compatibilidade de CONTROL A1II e CONTROL A1


O sistema de controlo CONTROL A1 foi actualizado para o sistema de controlo CONTROL A1II que é o sistema padrão do trocador de CD de 300 discos da Sony e outros componentes recentes da Sony.

Os componentes com tomadas CONTROL A1 são compatíveis com os componentes com tomadas CONTROL A1II, e podem ser ligados entre si. Basicamente, a maioria das funções disponíveis com o sistema de controlo CONTROL A1II. Entretanto, ao fazer ligações entre componentes com tomadas CONTROL A1 e componentes com tomadas CONTROL A1II, o número de funções que podem ser controladas pode ser limitado dependendo do componente. Para maiores informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o(s) componente(s).

Ligação do sistema de controlo CONTROL A1II

Ligue os cabos de ficha miniatura monofónica (2P) em série às tomadas CONTROL A1II na parte posterior de cada componente. Pode ligar até dez componentes compatíveis com CONTROL A1II em qualquer ordem. Sem embargo, pode ligar apenas um de cada tipo de componente (ou seja, 1 leitor de CD, 1 leitor de MD, 1 leitor de cassetes e 1 receptor). (Poderá ligar mais de um leitor de CD ou leitor de MD dependendo do modelo. Consulte as instruções de operação fornecidas com o respectivo componente para maiores detalhes.)

Exemplo

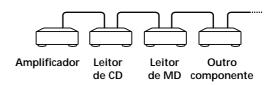

No sistema de controlo CONTROL A1II, os sinais de controlo flúem em ambas direcções e, portanto, não há distinção entre tomadas IN e OUT. Se um componente tiver mais de uma tomada CONTROL A1II, pode utilizar qualquer um deles, ou ligar componentes diferentes a cada tomada.

Sobre o cabo de ligação

Se um componente compatível com CONTROL A1II não for fornecido com um cabo de ligação, utilize um cabo de ficha miniatura monofónica (2P), disponível comercialmente, menor do que 2 metros, sem resistência (tal como RK-G69HG da Sony).

Funções básicas do sistema de controlo CONTROL A1II

Selecção automática de função

Ao ligar componentes Sony compatíveis com CONTROL A1II utilizando cabos CONTROL A1II (não fornecidos), o selector de função no amplificador (ou receptor) muda automaticamente para a entrada correcta quando o botão de leitura é carregado em um dos componentes ligados. (Por exemplo, ao carregar em ▷ (botão de leitura) no leitor de CD enquanto o leitor de MD estiver no modo de leitura, o selector de função no amplificador muda de MD para CD.)

Notas

- Esta função funciona apenas quando os componentes são ligados às entradas do amplificador (ou receptor) de acordo com os nomes nos botões de função. Certos receptores permitem que se mude os nomes dos botões de função. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.
- Ao gravar, não realize a leitura em componentes diferentes da fonte de gravação. Isso fará que a selecção automática de função funcione.

Gravação sincronizada

Esta função permite-lhe realizar uma gravação sincronizada entre o CD e o componente de gravação.

- Ajuste o selector de fonte no amplificador (ou receptor) para CD.
- 2 Coloque o leitor de CD no modo de pausa de leitura (certifique-se de os indicadores > e ■ estão iluminados).
- **3** Coloque o componente de gravação no modo de pausa de gravação.
- 4 Carregue em II no componente de gravação. O CD é libertado automaticamente do modo de pausa, e a gravação começa logo depois. Quando a leitura do CD termina, a gravação pára.

Conselho

Certos componentes de gravação podem ser equipados com uma função de gravação sincronizada especial que utiliza o sistema de controlo CONTROL A1II, como "CD Synchro Dubbing". Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o componente de gravação.

Nota

Não coloque mais de um componente no modo de pausa.

Precauções

Segurança

- Atenção O uso de instrumentos ópticos com este produto aumentará o perigo de danos à visão.
- Se qualquer objecto sólido ou líquido cair no gabinete do aparelho, desligue o leitor e providencie a sua inspecção por pessoal qualificado antes de operá-lo novamente.

Fontes de energia

- Antes de operar o leitor, verifique se a voltagem do leitor é idêntica à voltagem da fonte de energia local. A voltagem de operação do leitor é indicada na placa de identificação na parte posterior do leitor.
- O leitor não é desligado da fonte de energia (rede eléctrica) enquanto está com o cabo de alimentação ligado a uma tomada de corrente, mesmo que sua alimentação seja desligada.
- Se não for utilizar o leitor durante um longo período de tempo, certifique-se de desligar o leitor da tomada de corrente. Para desligar o cabo de alimentação (cabo da rede eléctrica), segure a própria ficha, e nunca puxe pelo próprio cabo
- O cabo de alimentação deve ser mudado somente por um centro de serviço autorizado.

Instalação

- Coloque o leitor em um lugar com ventilação adequada para evitar a formação de calor no leitor.
- Não coloque o leitor em uma superfície macia tal como um tapete que poderia bloquear as aberturas de ventilação na parte inferior do leitor.
- Não coloque o leitor em um lugar perto de fontes de calor, em um lugar sujeito à luz directa do sol, ou em lugares com poeira excessiva e vibrações mecânicas.

Operação

 Se o leitor for deslocado directamente de um lugar frio para um lugar quente, ou for colocado em um quarto muito húmido, a humidade pode condensar a lente de leitura dentro do leitor. Se isso acontecer, o leitor pode não funcionar correctamente. Neste caso, deixe o leitor ligado durante aproximadamente uma hora até que a humidade se evapore.

Ajuste do volume

 Não aumente o volume enquanto escuta um porção com um nível de entrada muito baixo ou sem sinais de áudio. Se fizer isso, os altifalantes podem ser danificados quando uma porção com nível de pico for lida.

Limpeza

 Limpe o gabinete, painel e controlos com um pano macio, ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não utilize nenhum tipo de material abrasivo, pó de esfregar ou solventes como álcool ou benzina.

Transporte

 Para transportar o leitor, abra a tampa frontal, retire todos os discos do leitor, e desligue o leitor.

Caso tenha dúvidas ou problemas com respeito ao leitor, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Localização e solução de problemas

Ao encontrar qualquer uma das seguintes dificuldades durante a utilização do leitor, utilize este guia de localização e solução de problemas que ajudá-lo-á a solucionar o problema. Se o problema persistir, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Som não é gerado.

- → Verifique se o leitor está ligado correctamente.
- → Certifique-se de que está a operar o leitor correctamente.

A leitura de CD não funciona.

- Não há um CD no leitor ("-NO DISC-" aparece). Coloque um CD.
- →Coloque os CDs com o lado da etiqueta para a direita.
- →Limpe o CD (vide página 3).
- →Condensação dentro do leitor. Retire o disco e deixe o leitor ligado durante aproximadamente uma hora (vide página 34).

O telecomando não funciona.

- → Retire quaisquer obstáculos no caminho do telecomando e leitor.
- →Aponte o telecomando para o sensor remoto ☐ no leitor.
- → Verifique se o telecomando está configurado correctamente.
- → Troque todas as pilhas no telecomando por novas se estiverem fracas.
- → Ajuste o modo de comando do telecomando de acordo com o modo de comando do leitor.

O leitor funciona incorrectamente.

→Os circuitos integrados do microcomputador podem estar a funcionar incorrectamente. Desligue o cabo de alimentação e ligue-o novamente para reinicializar o leitor.

Os ficheiros MP3 não podem ser lidos.

- → A gravação não foi realizada de acordo com o formato ISO 9660 de nível 1 ou nível 2, ou com Joliet ou Romeo no formato de expansão.
- → A extensão do ficheiro ".MP3" não foi adicionada ao nome do ficheiro.
- →Os ficheiros não foram armazenados no formato MP3.

Leva algum tempo para começar a leitura de ficheiros MP3

- →Os seguintes discos levam mais tempo para iniciar a leitura.
 - um disco gravado com uma estrutura de árvore complicada.
 - um disco gravado em Multi-sessão.
 - um disco para os quais dados podem ser adicionados (disco não finalizado).

Sobre a etiqueta ID3 versão 2

Embora não seja um mau funcionamento, pode ocorrer o seguinte durante a leitura de ficheiro MP3 com uma etiqueta ID3 versão 2:

- Ao saltar uma porção de etiqueta ID3 versão 2 (no começo da faixa), o som não é gerado. O tempo de salto muda dependendo da capacidade da etiqueta ID3 versão 2.
 - Exemplo: A 64 kbytes, aproximadamente 2 segundos (com RealJukebox).
- O tempo de leitura decorrido exibido quando se salta uma porção de etiqueta ID3 versão 2 não é preciso. Para ficheiros MP3 com uma taxa de bit diferente de 128 kbps, o tempo não é exibido com precisão durante a leitura.
- Quando um ficheiro MP3 é criado com o software de conversão MP3 (RealJukebox*, por exemplo), a etiqueta ID3 versão 2 é escrita automaticamente.
 - * "RealJukebox é uma marca registada da RealNetworks, Inc."

Em Dezembro de 2001

Especificações

Leitor de CD

Laser Semicondutor laser ($\lambda = 780 \text{ nm}$)

Duração de emissão: contínua

Saída laser: Máx. 44,6 μW^*

* Esta saída é o valor medido a uma distância de 200 mm desde a superfície da objectiva do bloco de captação óptica com uma abertura de

7 mm

Resposta de frequência: Relação sinal-ruído Gama dinâmica: 20 Hz a 20 kHz ± 0.5 dB Mais de 108 dB Mais de 87 dB

Distorção harmónica: Menos de 0,009%

Saída

	Tipo de tomada	Nível máximo de saída	Impedância de carga
LINE OUT	Tomadas de pino	2 V (a 50 kΩ)	Mais de 10 k Ω
DIGITAL OUT (OPTICAL)	Conector de saída óptica	-18 dBm	Comprimento de onda: 660 nm

Generalidades

Fonte de energia: CA~230~V,~50/60~Hz

Consumo de energia: 16 W

1 W (no modo de economia de energia)

Dimensões (aprox.): $430 \text{ (l)} \times 189 \text{ (a)} \times 537 \text{ (p)} \text{ mm}$

(incluindo as projecções)

Peso (aprox.): 8,8 kg

Acessórios fornecidos

Vide página 6.

O desenho e especificações estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Sistema 6

			T ~	
ĺ	al! a a		Ligações Descrição geral 6	Nomes dos controlos
ın	dice		Localização	
			Com AMS 13	Botões
			Directa 16	
Α			Por escuta 13	ALBUM SELECT 12
	AMS 13		Por exploração 13	ALBUM +/- 12
	Apagamento		Localização e solução de	ARTIST MODE 29
	Ficheiros personalizados 23		problemas 35	CHAR 25
	Nome de artista 28		problemas ou	CHECK 20
	Nome de disco 24	М		CLEAR 20
	Armazenamento			CONTINUE 12 Del 26
	Informações sobre CDs 23		Manuseio de CDs 3	DISC 16
	•		Mudança Nome de artista 27	DISC 10 DISC +/- 12
В			Nome de disco 24	DISPLAY 14
_	Botão JOG 9		Nome de disco 24	ENTER 16
	Busca de história 16	N	0	FADER 22
	Busca de nome 16	IN,	0	HISTORY 16
	Busca. Vide "Localização".		Nome de artista 27	HISTORY MODE 16
	Busea. The Eccurização.		Nome de disco 23	MEGA CONTROL 30
С		_		MENU/NO 9, 23
U	C	Ρ,	Q	NAME EDIT/SELECT 25
	Carrossel 9		Programa	NAME SEARCH 16
	CD TEXT 13 Colocação de CDs 9		Apagamento 20	NO DELAY 31
	Controlo de Mega Avançado		Criação 20	Números 16
	30		Mudança 20	OPEN/CLOSE 9
	Controlo de outro leitor de CD		Verificação 19	PROGRAM 19
	30			REPEAT 18
		R		SHUFFLE 18
D			Repetição 17	SPACE 25
ט	D 11. 0		1 3	TIME 14
	Desembalagem 6	S		TOP ARTIST 1-8 29
_			Sensor automático de música.	X-FADE 31
Ε			Vide AMS.	YES 24, 32
	Especificação do próximo disco		vide / hvib.	> 12 ■ 12
	17	т	U, V, W, X, Y, Z	■ 12 ■ 12
	Etiquetagem de um disco 23	٠,		≜ 11
_			Telecomando 6	◄ 13
ŀ,	G, H, I, J, K			I I I I I I I I I I
	Ficheiro MP3 3			> 10 13
	Ficheiros personalizados			+100 15
	Ficheiro de artista 27			
	Nome de disco 23			Controlo
	O que posso fazer com 23			Botão JOG 9
	Fundido 22			
_				
L				Interruptores
	Leitura			-
	Leitura aleatória 17			COMMAND MODE 30
	Leitura alternada 31			TIMER 22
	Leitura com fundido X 31			I/Ů 12
	Leitura contínua 12			Tomodos
	Leitura de nome de artista			Tomadas
	29			CONTROL A1II 7
	Leitura programada 19			DIGITAL OUT (OPTICAL) 7
	Leitura repetida 17			2ND CD IN 8
	Leitura aleatória 17 Leitura com fundido X 31			
	Leitura com temporizador 22			Outros
	Leitura com temporizador 22 Leitura contínua 12			Carrossel 9
	Leitura continua 12 Leitura de artistas principais			Ranhuras para disco 9
	29			Tampa frontal 9
	Leitura sem retardo 31			Visor 13
	Ligação			B 6
	Outro leitor de CD 8			
	Sistema 6			

Sony Corporation http://www.sony.net/